


MONTÁŽNÍ NÁVOD POSTELE

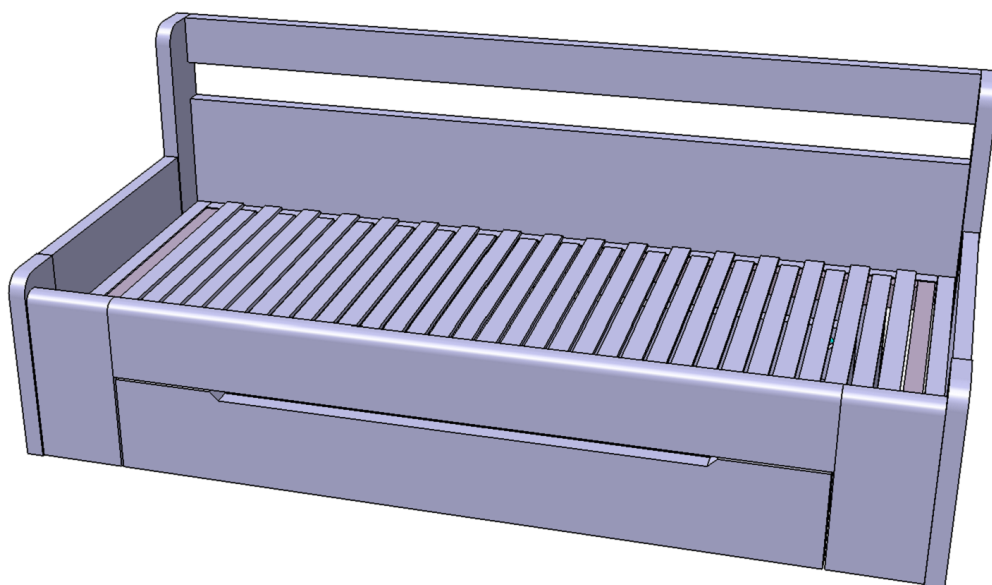


Soupis kování: Lůžko/zásuvka

Matice M8	14/8 ks	Podložka Ø 8	14/8 ks
Závitová tyč M8	14/8 ks	Půlměsíc plastový	14/8 ks
Bukový kolík pr. 8	2 ks	Vrut 5x40	18 ks
Plastový kryt	10 ks	Kolík pr. 10x35	6 ks
Stavěcí noha	4 ks		


Montážní postup:

- 1) Montáž postele je určena pro dvě osoby.
Začneme s montáží podstavy bočnic a zadního čela – viz obr. 1.

Obr. 1

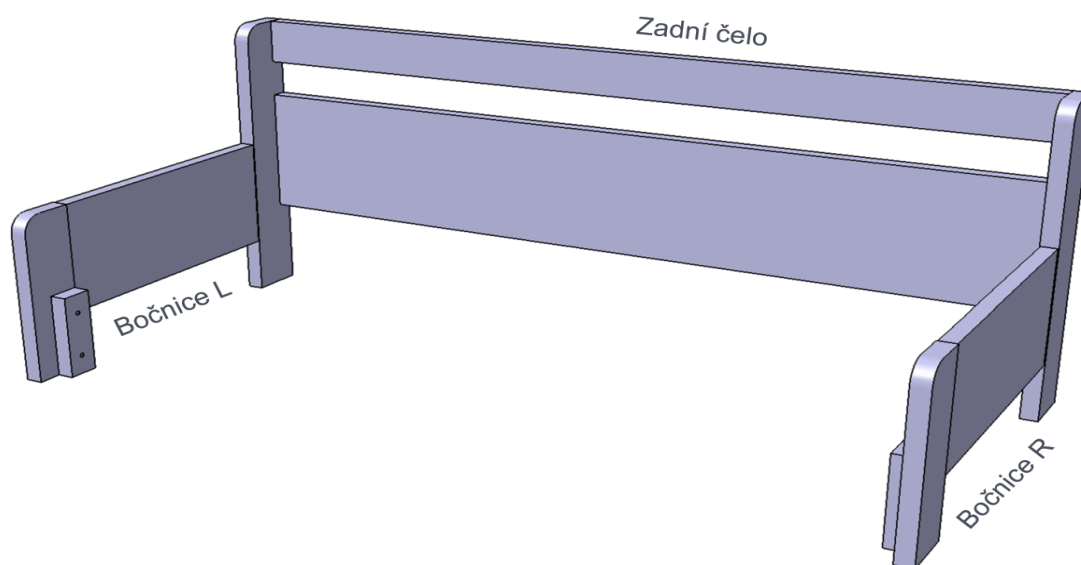


Do závrtných matic (celkem 6ks, viz obr. 2) připravených v bočnicích našroubujeme závitovou tyč, ale nedotahujeme. Do připraveného otvoru na každé bočnici dílců natlučeme kolík Ø 10 – 35mm.

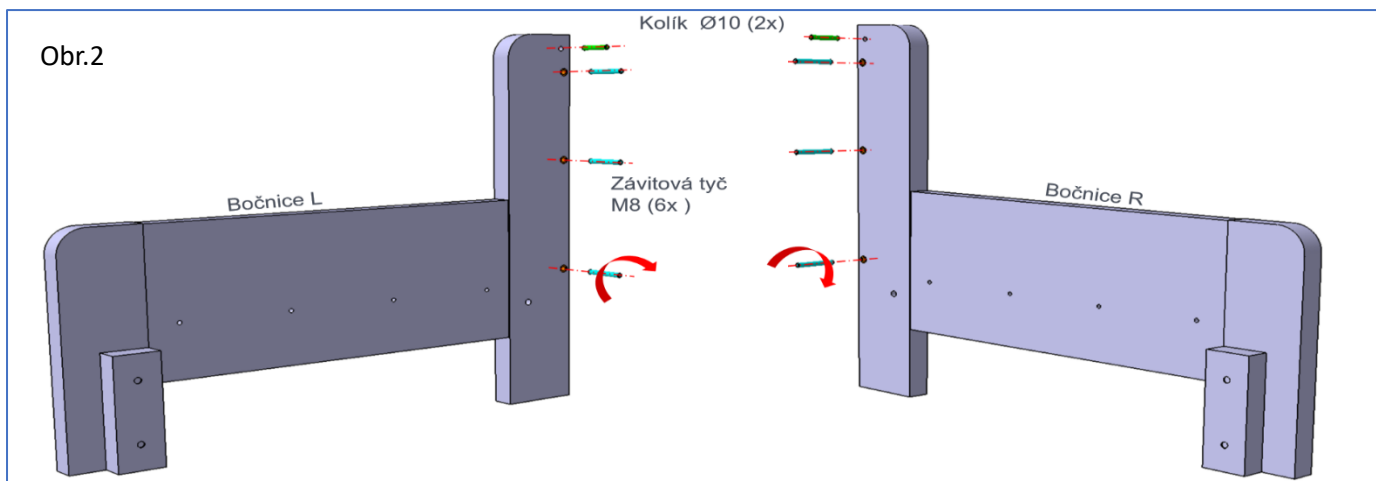


Sestavíme korpus postele : Bočnice a dvě zadní čela viz obr. 3. Do otvorů v čelech vsuneme konce závitových tyčí a do montážních otvorů (Ø40mm) postupně vkládáme plastový půlměsíc, podložku a nakonec matici (viz. obr. 4 - Detail A). Takto kompletně spojíme celou podsestavu a dotáhneme tak, že po dosednutí spoje přidáme cca. 3-4 čtvrt-otáčky klíčem.


POZOR – při stálém utahování dojde k vtažení závrtné matice do protikusu!

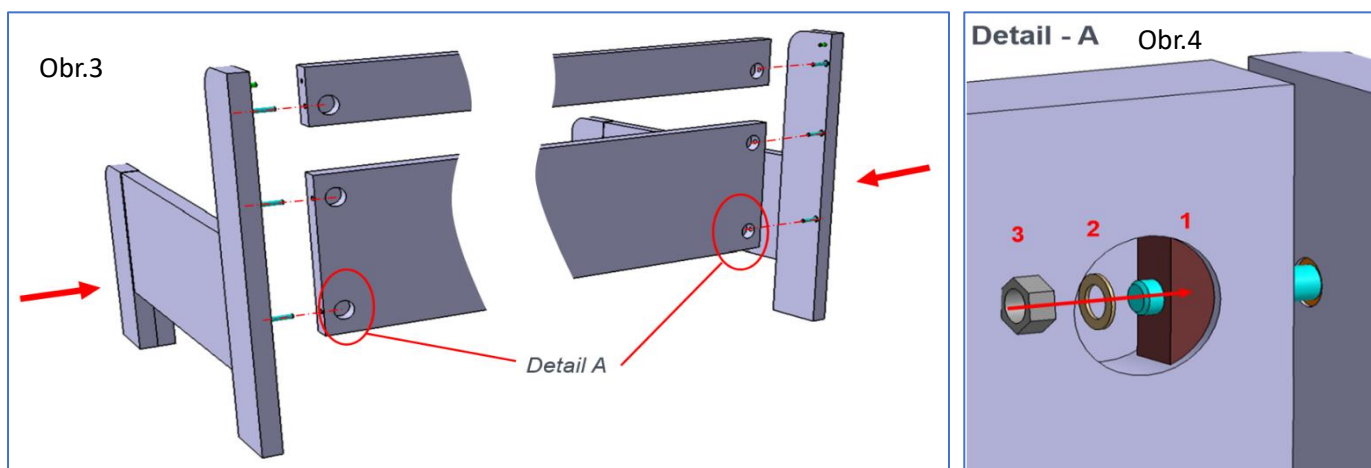


2) Poté začneme s montáží podsestavu výsuvné části postele a úložného prostoru – viz. obr.5

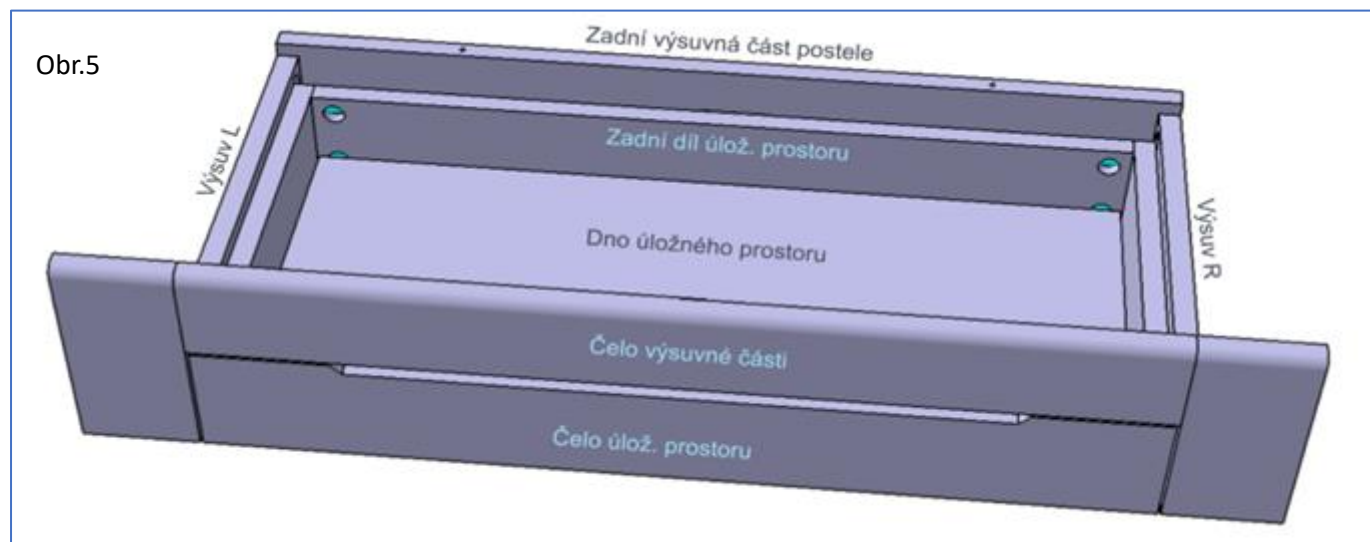

Do závrtných matic levého a pravého výsuvu (4x), čela úložného prostoru (4x), čela výsuvné části postele (4x) a zadní výsuvné části postele (4x) našroubujeme závitovou tyč, ale nedotahujeme – viz. obr. 6 :

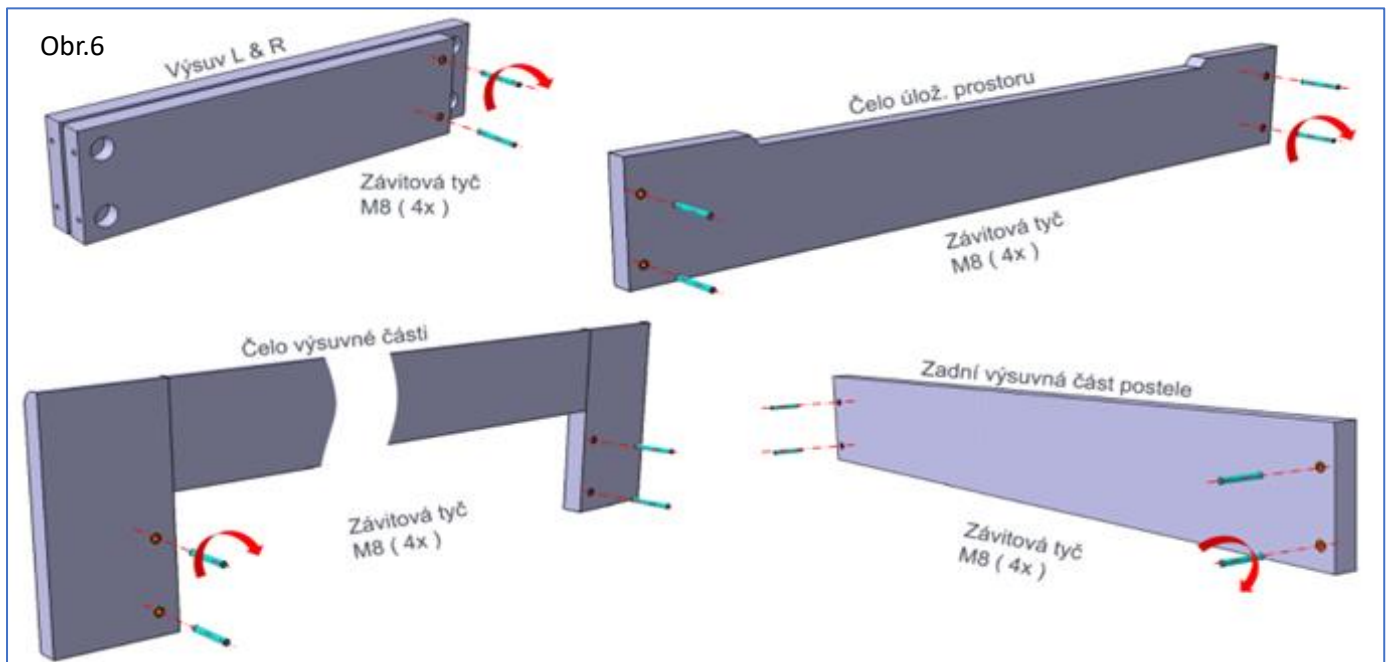


Krok 2/1: Do otvorů v zadním dílu úlož. prostoru vsuneme konce závitových tyčí výsuvů a do montáž. otvorů ($\varnothing 40\text{mm}$) postupně vkládáme plastový půlměsíc, podložku a nakonec matici (viz. obr. 4 - Detail A). Takto kompletně spojíme celou podsestavu, ale nedotahujeme.

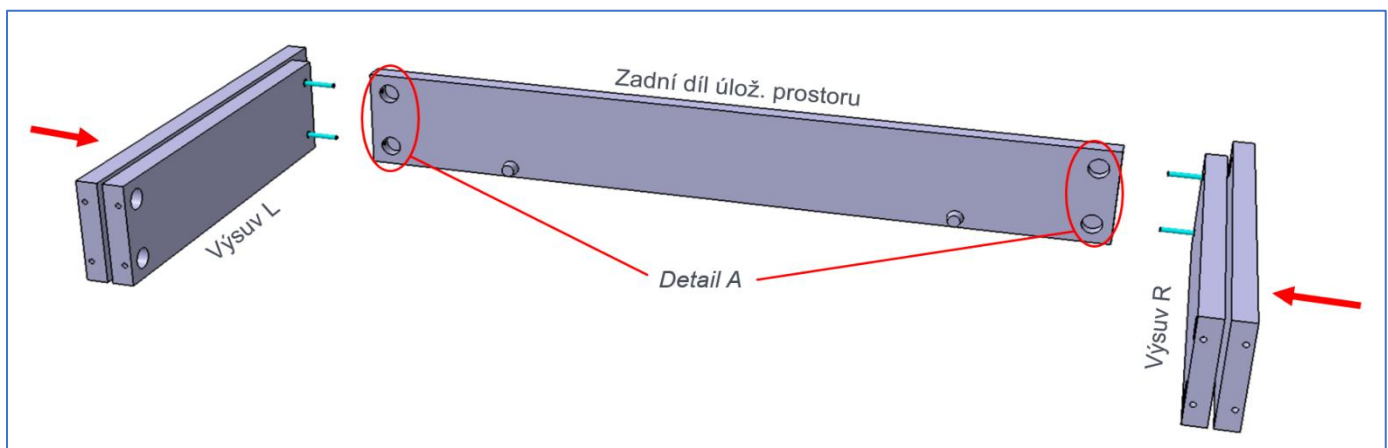


Krok 2/2 :

Postupujeme stejně jako v kroku 1 montáží čela úlož. prostoru.

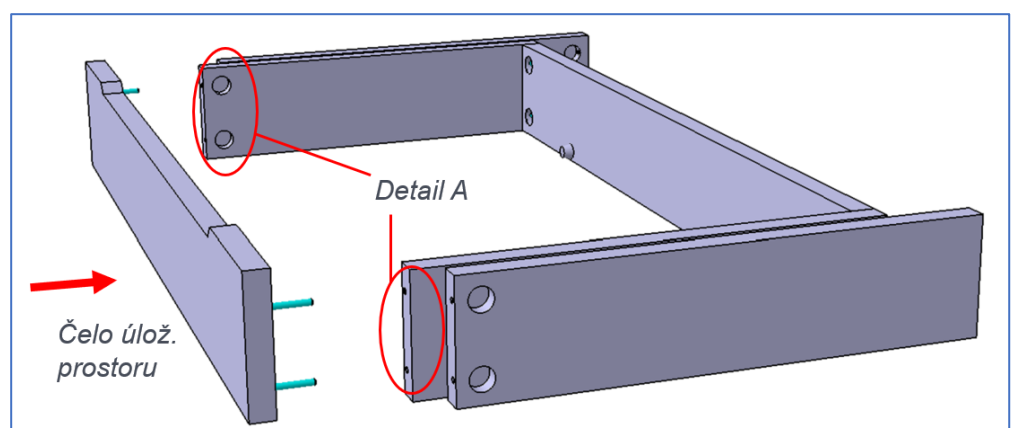


Krok 2/3 : Postupujeme stejně jako v kroku 1 montáží čela výsuvné části – viz obr. níže :

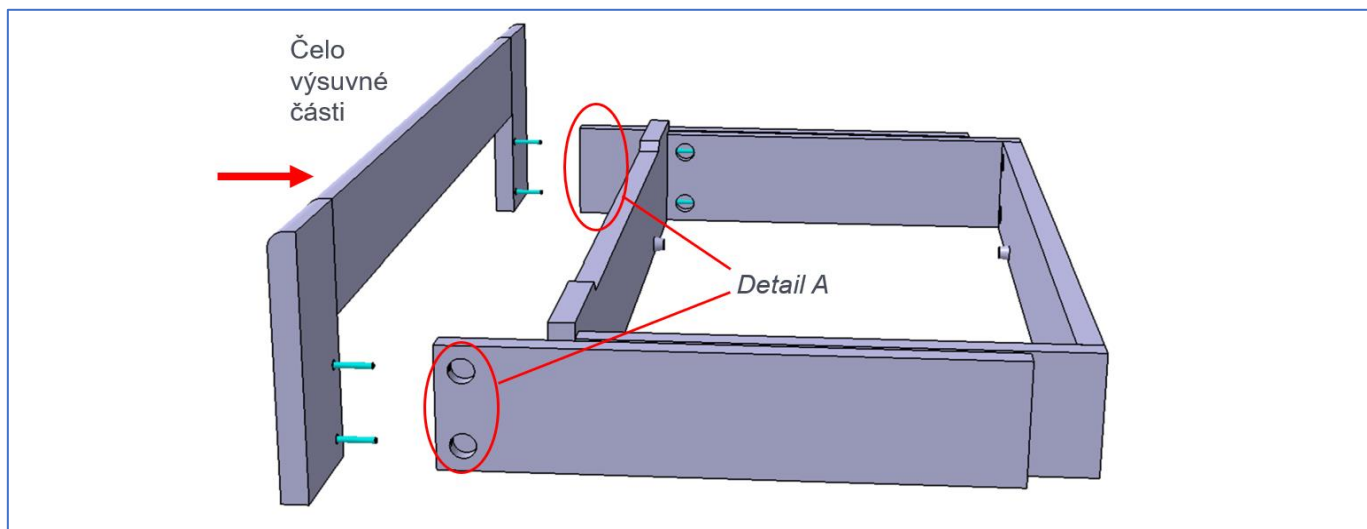


Krok 2/4 : Postupujeme stejně jako v kroku 1 montáží zadní výsuvné části. Takto kompletně spojíme celou podsestavu a dotáhneme tak, že po dosednutí spoje přidáme cca. 3-4 čtvrt-otáčky klíčem.

POZOR – při stálém utahování dojde k vtažení závrtné matice do protikusu!

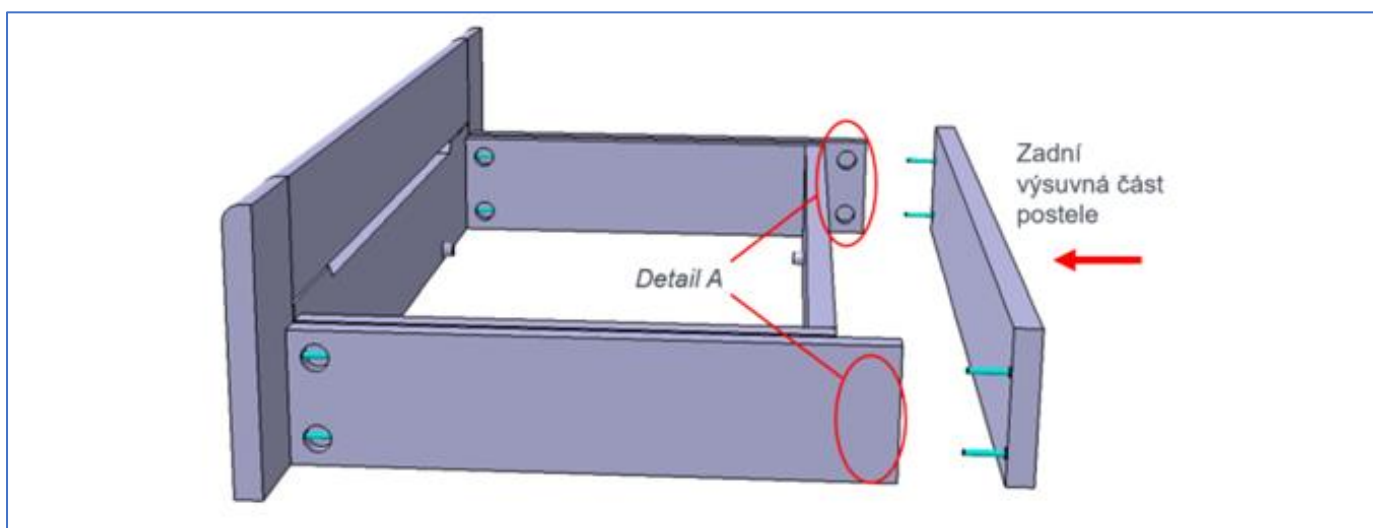

Krok 2/5 : Vložíme dno do úložného prostoru a do označených otvorů nacvakneme plastové kryty (4x).


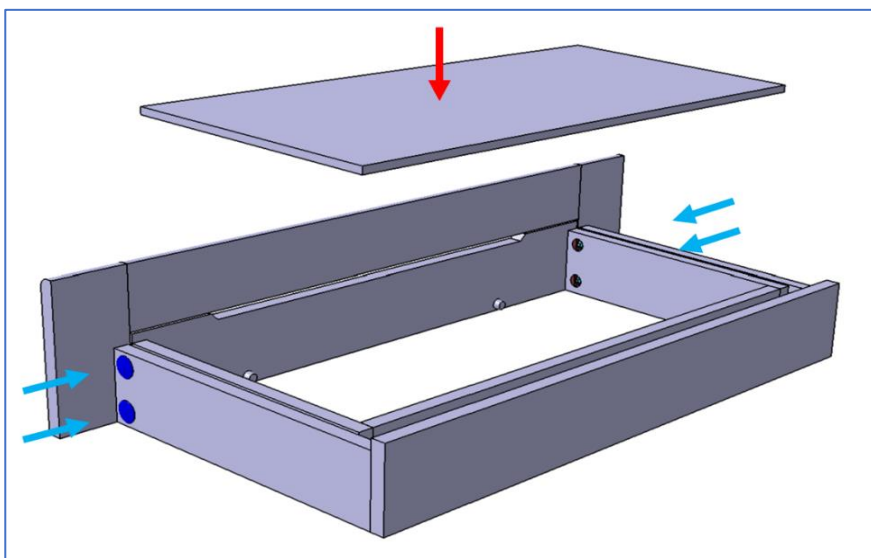


3) Nyní se musí smontovat obě podestavy, vystředit a upevnit rošty ke konstrukci postele.





Nejprve začneme s montáží kolíků.


Krok 3/1 : Nasadíme rošt na smontovanou podestavu a usadíme na kolíky pr. 8mm v zadní části. V přední části bude jen letmo položený na kolících pr. 10, které po připevnění roštu k čelu musíme vyjmout (viz. obr.-detail B)

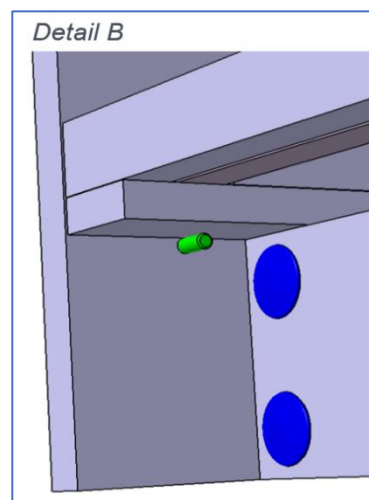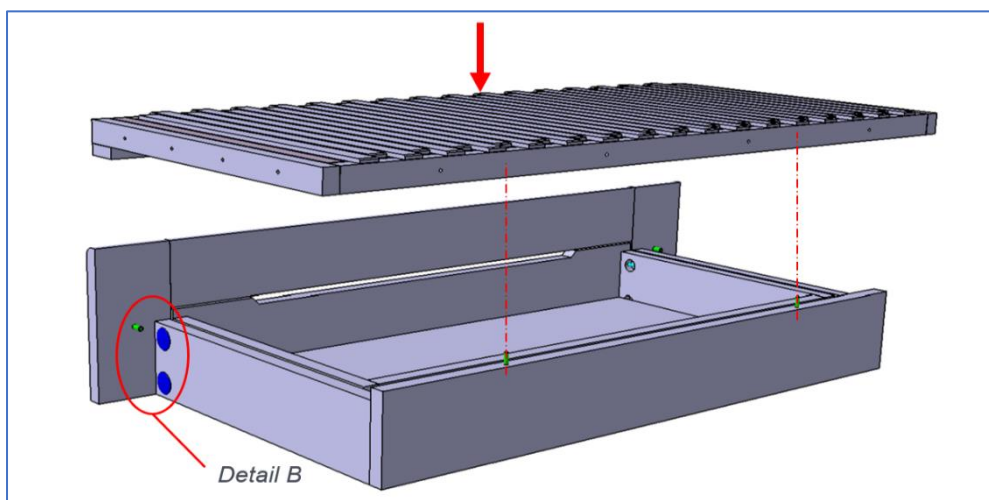


Krok 3/2 : Výsuvnou část postele spolu s namontovaným roštem sesadíme s první částí postele dle obrázku níže. Dbáme na to, aby rošt v zadní části byl položen na kolících pr. 10 (viz. - Detail C).

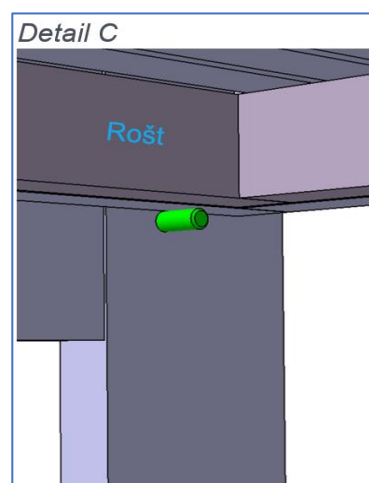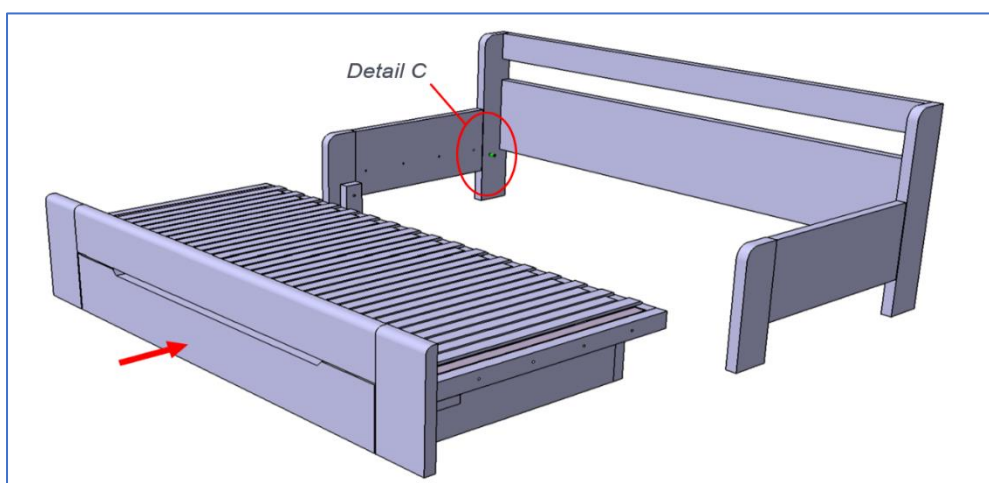

Krok 3/3 : Rošt v zadní části přidržíme a celou výsuvnou část postele vysuneme viz. obr. níže.

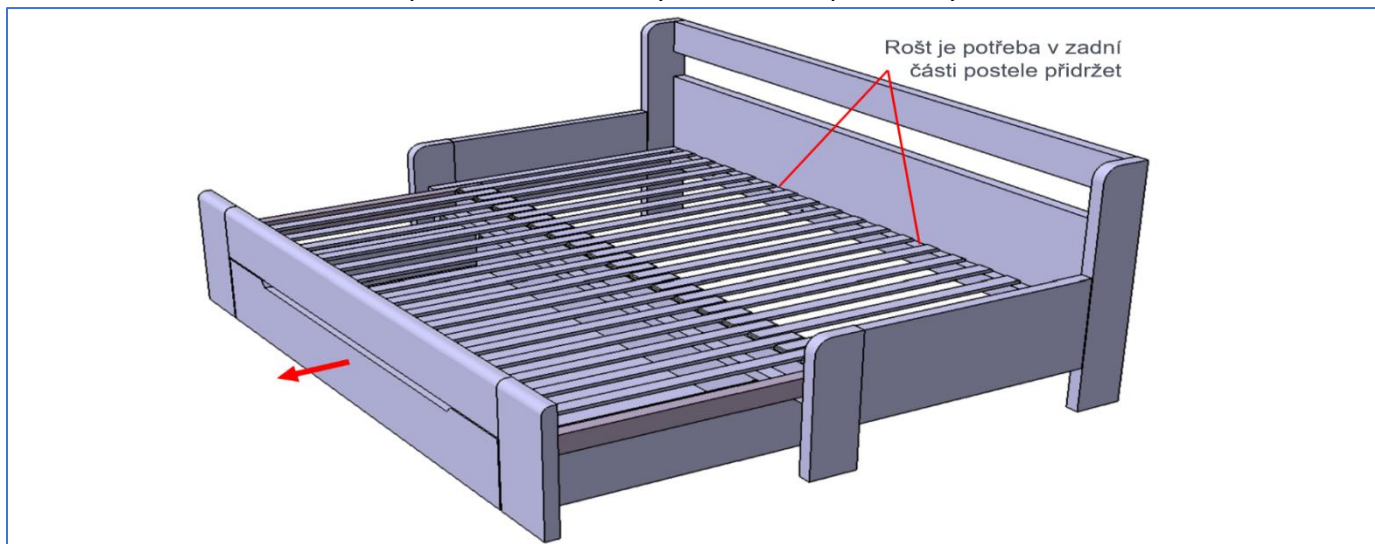



Krok 3/4 : Rošt upevníme vrutem (celkem 12ks) v zadní a boční části postele viz. obr. níže.

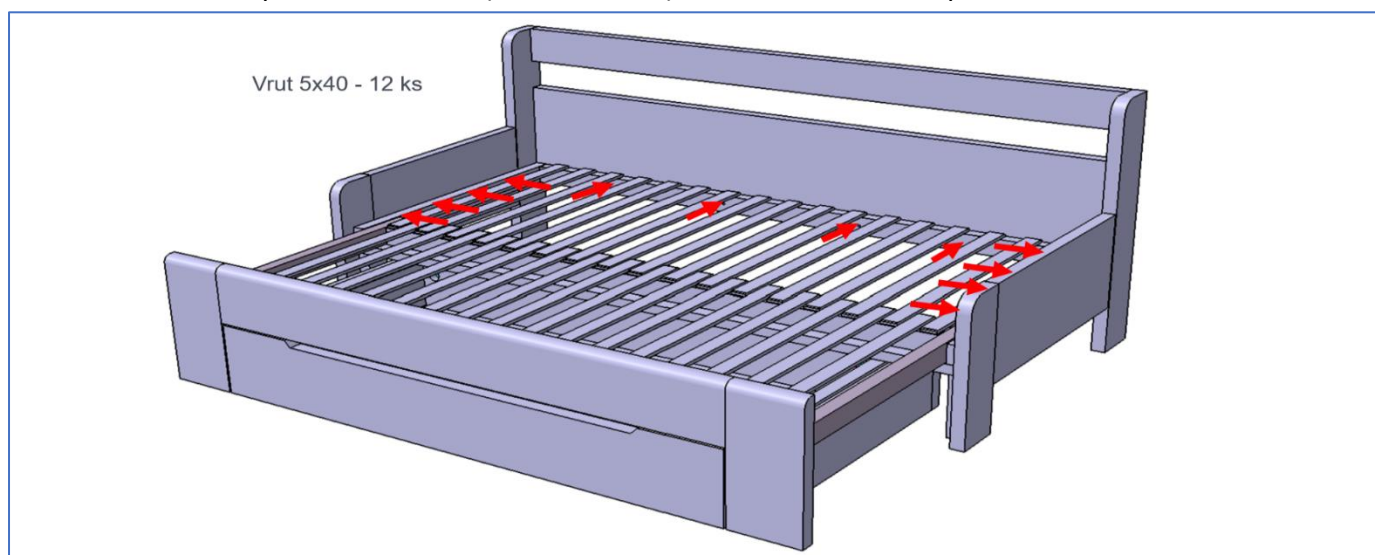


Krok 3/5 : Rošt v přední části vystředíme, aby vzdálenost **A** byla na pravé i levé straně stejná a poté upevníme vrutem 5x40 (6ks) k čelu postele. Do označených otvorů nacvakneme plastové kryty (6x).


Krok 3/6 : Nyní by postel měla být kompletně smontovaná a funkční. Zkusíme postel rozložit a poté vytáhnout i úložný prostor. Pokud vše funguje bez problémů měli byste mít hotovo – Blahopřejeme .

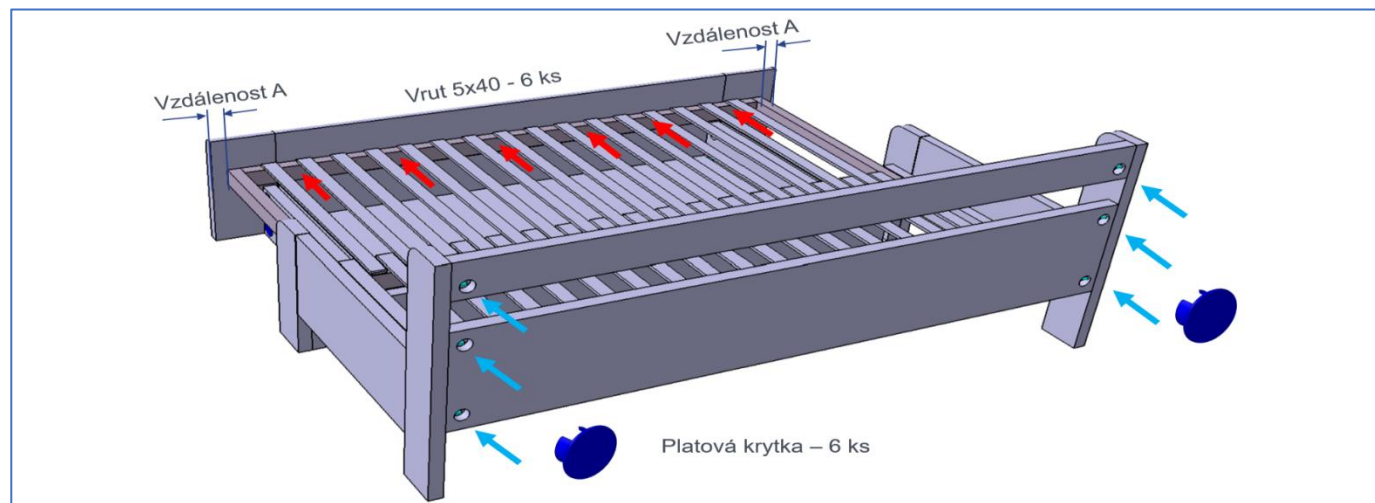

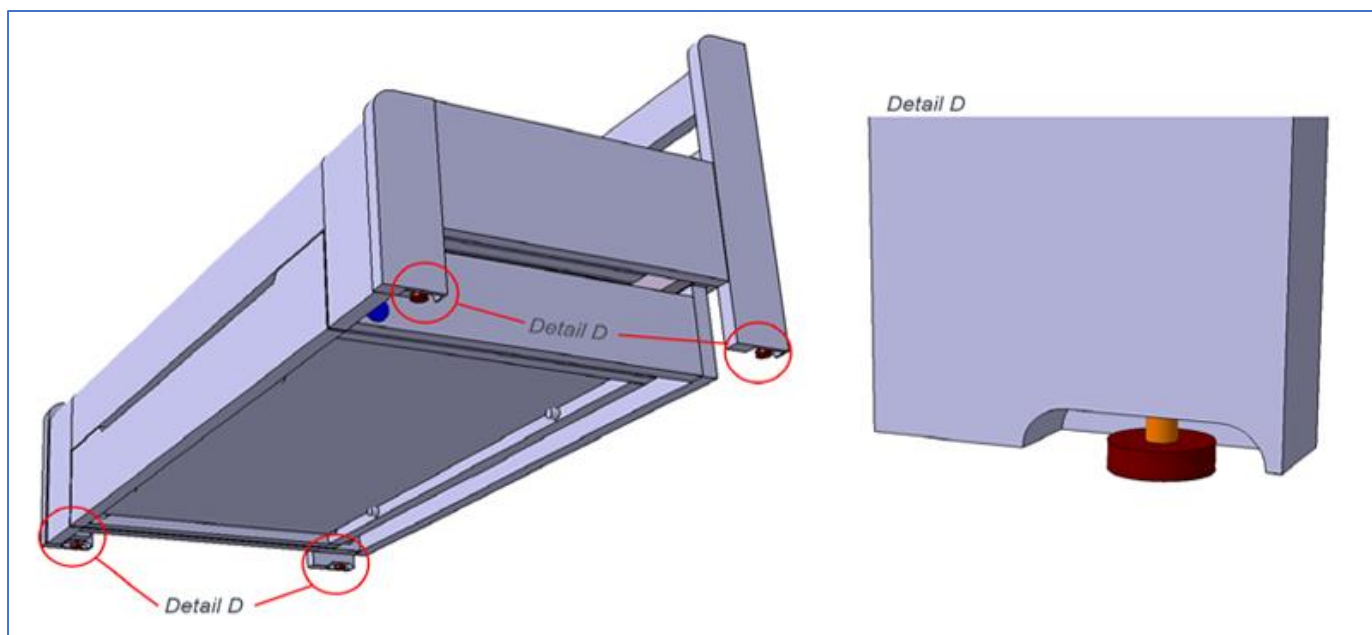

Stavěcí nohy slouží k eliminaci nerovností podlahy a zároveň k usnadnění vysouvání lůžka – **mírným** zvednutím zadní části

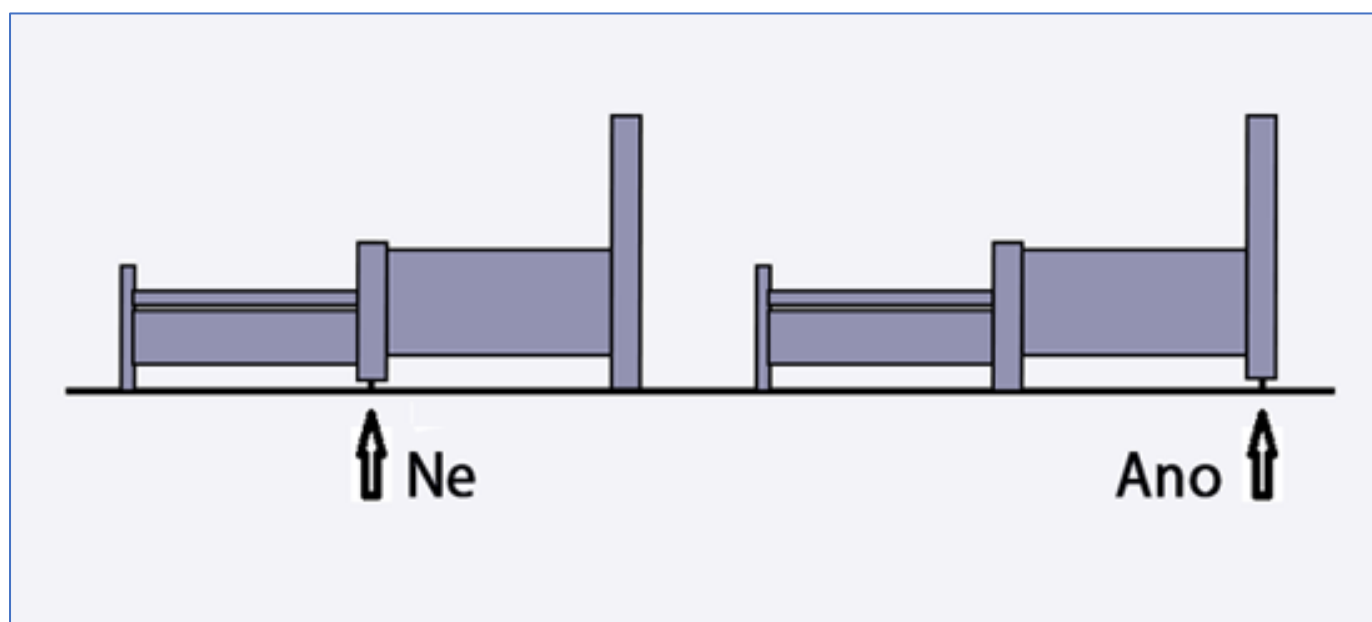

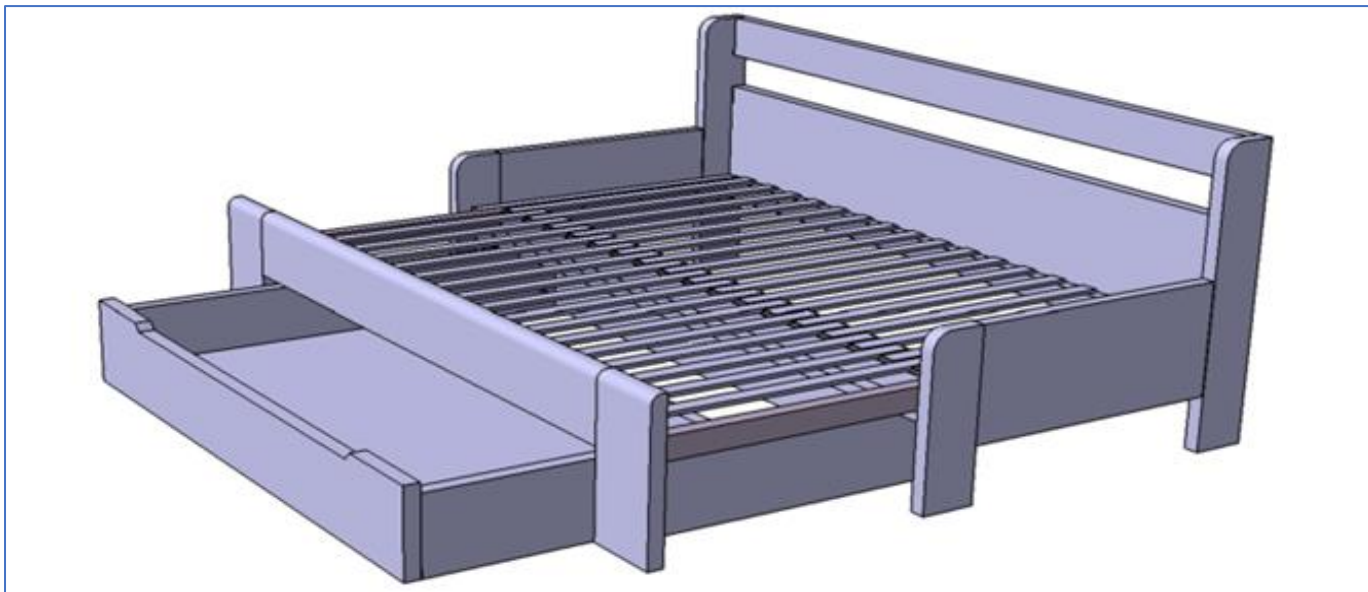

Poznámka :

Při sesazení celého obvodu lůžka pomocí závitových tyčí je nutno dbát na stabilitu celé sestavy – před nasazením půlměsíce, podložky, matice a samotným dotažením. Všechny matice po dokončení montáže utáhneme klíčem č. 13. Středový nosník je samonosný, nemá stavitelné nohy.

Doporučení :

V novém prostředí může dojít k seschnutí materiálu a proto doporučujeme po určité době projít a dotáhnout všechny spoje. (HLAVNĚ VELKÉ ČELO)

Upozornění :

- Zvolte správný druh podlahy místnosti pro Váš výrobek. Může se stát, že postele postavené na plovoucí podlaze se mohou po ní posouvat nebo způsobovat hluk.
- Dbejte na to, že výrobek z masivního dřeva nesmí být v místnosti s vysokou nebo příliš nízkou vlhkostí vzduchu.
- Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo příliš vysoké teplotě.
- Nepoužívejte nevhodné čisticí přípravky.

Ošetření výrobků :

- Pro ošetření použijte vlhkou prachovku a povrch vždy vytřete do sucha.
- Nepoužívejte silně zásadité nebo agresivní prostředky. K čištění nepoužívejte ostré nástroje.
- Tekutiny ihned odstraňte, nikdy je nenechávejte působit na povrchu delší dobu.

Všeobecné podmínky :

Jádrový buk je přírodní materiál, a proto se projevuje svým jistým obrazem. Suky jádra a kresba dřeva jsou proto přirozené a dávají výrobku pravou hodnotu. Prosíme také o Vaše porozumění, že nebudete reklamovat výspravy, které jsou čistě zpracovatelsky dovolené a ani přirozené projevy v obraze dřeva.

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek naší společnosti.

